EasyPen M406

Benutzerhandbuch

Windows 7 / Vista / XP

E/A Tablett-Treiber

I. Allgemeine Informationen 2
1. Übersicht 2
2. Funktionen des Grafiktabletts 2
3. Systemanforderungen 2
4. Treiberinstallation 3
5. Installation der Hardware 3
6. Funktion von Hardware und Treiber überprüfen 3
7. Anwendungstipps 4

II. Konfiguration des Grafiktabletts 4
1. Die Registerkarte Info 5
2. Kabelloser Stift 5
   2.1: Tastenname 5
   2.2: Einstellen des Modus 6
   2.3: Einstellen der Stiftempfindlichkeit 6
   2.4: Standard 6
3. Tablett 7
   3.1: Express-Tasten neu definieren 7
   3.2: Definition des RollPads 7
   3.3: Definition der Tablett-Express-Tasten 7
   3.4: Standard 7
   3.5: Einstellen des Arbeitsbereichs des Tabletts 8
   3.6: Seitenverhältnis ändern 8

III. Aufbewahren des Digitalstifts und Wechsel der Stiftspitze 9
1. Richtiges Aufbewahren des Digitalstifts 9
2. Wechseln der Stiftspitze des kabellosen Stifts 9

IV. Fragen & Antworten 10

***Der Treiber kann evtl. vor/nach der Verpackung auf eine neuere Version aktualisiert worden sein. Wenn die Anzeige auf Ihrem Installationsbildschirm nicht mit dem Inhalt dieses Handbuchs übereinstimmt, müssen Sie evtl. den Treiber herunterladen. Befolgen Sie einfach die Anweisungen der Software nach der Installation.**

*** Um sicherzustellen, dass Ihr Tablett mit optimaler und gleichmäßiger Leistung arbeitet, verbinden Sie den USB-Stecker mit dem USB-Port Ihres PCs/Notebooks anstelle eines USB-Hubs oder eines anderen externen USB-Ports.**

I. Allgemeine Informationen

1. Übersicht

Willkommen in der Welt der Grafiktabletts und Digitalstifte! Sie können nun entdecken wie einfach es ist, Ihren PC mit einem drahtlosen Digitalstift anstelle einer Maus zu steuern.

Mit dem Digitalstift können Sie eine sehr dünne, dicke, helle oder dunkle Linie ziehen (dies nennt man Druckempfindlichkeit). Sie können damit so einfach wie auf normalem Papier Dokumente schreiben, unterschreiben, kommentieren und zeichnen, skizzieren oder malen. Sie können Funktionen wie Bleistift, Marker, Pinsel oder Wasserfarben mit den handelsüblichen Softwarepaketen wie Adobe® PhotoShop™, Corel® Painter™ und Paint Shop™ simulieren. Wenn MSN Messenger 8.5 oder neuer installiert ist, können Sie digitale Handschriften und handgezeichnete Bilder erzeugen und versenden. Kommunikation wird dadurch noch lustiger und unterhaltender.

Hinweis: Wenn sie den Modus Handschrift in MSN Messenger nicht aktivieren können, laden Sie die entsprechende Handschrift-Komponente von der Microsoft Website herunter.

2. Funktionen des Grafiktabletts

Nachdem Sie den Gerätetreiber installiert haben, verfügt Ihr Grafiktablett über folgende Funktionen:

1. Direktpositionierung – Sie können den Cursor durch Bewegen der Stiftspitze auf dem Grafiktablett (die Spitze muss es dabei nicht einmal berühren) an jeden Punkt auf dem Bildschirm bewegen.
2. Drei-Tasten Mausbefehle - Durch Benutzung der Stiftspitze und zwei Tasten verfügt Ihr Stift über alle Funktionen einer Drei-Tasten-Maus.
3. Stift-Scrollen – Sie können durch Dokumente und Webseiten scrollen, indem Sie die mittlere Taste des Digitalstifts auf der Arbeitsfläche des Tabletts drücken.
4. Druckempfindlichkeit – Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Pinsel und Stifte emulieren. Sie können die Stiftspitze fester, sanfter, stärker oder dicker aufdrücken und Sie erhalten die unterschiedlichsten Linien.

3. Systemanforderungen

- Windows 7/ Vista / XP
- USB-Port
- DVD-ROM-Laufwerk

4. Treiberinstallation

Für die Betriebssysteme Microsoft Windows 7, Vista und XP:

1. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein und warten Sie, bis der Haupt-Installationsbildschirm erscheint.
2. Der Hauptinstallationsbildschirm sollte automatisch erscheinen, oder Sie können die Installation manuell starten, indem Sie zu **【Arbeitsplatz】 ►【CD/DVD Rom】►** gehen und dann auf **【Setup】** klicken.

Folgen Sie bei der Installation des Treibers den Anweisungen am Bildschirm und drücken Sie die "Enter"-Taste. Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten Sie Ihren Computer neu.

5. Installation der Hardware

Nachdem Sie die Treiberinstallation abgeschlossen und Windows neu gestartet haben, verbinden Sie das Tablett mit der USB-Schnittstelle des PCs:
Nachdem Sie ein Grafiktablett an dem PC angeschlossen haben, erscheint ein kleines Symbol für das Tablett ( ) im Infobereich, der sich normalerweise am rechten unteren Rand des Bildschirms befindet.

★ **Installieren Sie zuerst den Treiber, bevor Sie das Tablett an Ihren PC anschließen.**

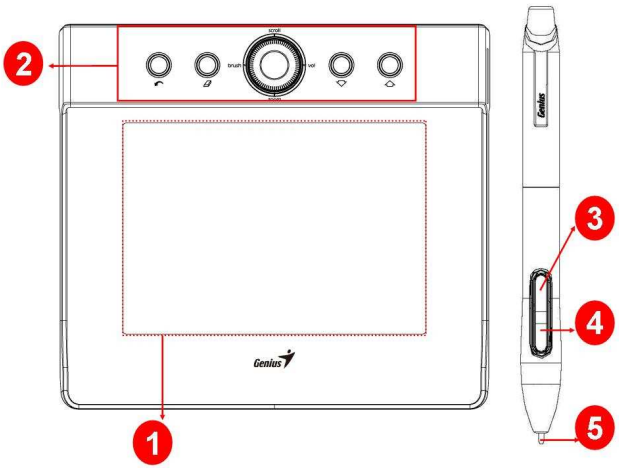

1. Arbeitsbereich
2. Express-Tasten
3. Taste 2
4. Taste 1
5. Stiftspitze

6. Funktion von Hardware und Treiber überprüfen

Führen Sie folgende Schritte durch, um zu überprüfen, ob das Tablett richtig installiert ist:

1. Nachdem Sie Ihren Computer neu gestartet haben, bewegen Sie den drahtlosen Stift, um zu überprüfen, ob sich der Cursor auf dem Bildschirm bewegt.

2. Die LED-Anzeige am RollPad zeigt die Funktion (den Modus) an. Sie können diese nach Ihren Bedürfnissen bearbeiten und einstellen.

Hinweis: Nachdem der Gerätetreiber des Tabletts richtig installiert wurde, erscheint ein kleines Symbol für das Tablett ( ) im Infobereich, der sich normalerweise am rechten unteren Rand des Bildschirms befindet.

7. Anwendungstipps

7.1 Doppeltes Antippen

Wenn Sie mit dem Digitalstift doppelt tippen (gleichbedeutend mit dem Doppelklick einer Maus), versuchen Sie die Stiftspitze über der Oberfläche des Tabletts zu halten oder versuchen Sie wenigstens die Stiftspitze vor dem zweiten Antippen so schnell wie möglich anzuheben.

7.2 Aufbewahren des Digitalstifts

Achten Sie besonders beim Aufbewahren des Digitalstifts darauf, dass die Spitze nichts berührt. Lassen Sie insbesondere den Stift niemals mit der Spitze nach unten in einer Tasse oder einem Bleistifthalter stehen. Legen Sie den Stift in einen Stifthalter oder drehen Sie die Stiftspitze nach oben oder in die Waagerechte, ohne dass durch andere Objekte Druck auf die Stiftspitze ausgeübt wird.

7.3 Scroll-Funktion des Digitalstifts

Der Digitalstift hat beim Scrollen von Seiten die gleiche Funktion wie eine normale Maus. Drücken Sie die erste Taste des Digitalstifts (gleiche Funktion wie die mittlere Maustaste) auf dem Arbeitsbereich des Tabletts.

7.4 Benutzung des Stiftes ohne Maus

Sie können gleichzeitig den Digitalstift, die Digitalmaus und eine normale Maus auf Ihrem Computer installieren. Sie können diese auch entfernen und auf einem anderen Computer installieren. Aber Sie können nur mit einem Gerät gleichzeitig arbeiten.

Verwenden Sie nicht zwei Geräte gleichzeitig, wenn der Bildschirmcursor flackert oder sich nicht bewegt.

II. Konfiguration des Grafiktabletts

Sie können das Grafiktablett konfigurieren, indem Sie die Funktionen der Stiftspitze und der zwei Schaft-Tasten ändern. Tippen Sie auf **[Start] > [Einstellungen] > [Systemsteuerung]** und doppeltippen Sie auf das Symbol für das **[E/A-Tablett]**, oder tippen Sie auf das Tablettsymbol ( ) im Infobereich, der sich normalerweise in der unteren rechten Ecke des Bildschirms befindet. Sie können auch die Druckempfindlichkeit des Stifts anpassen, indem Sie die Größe des Arbeitsbereichs des Tabletts festlegen. Oder Sie können die Hot-Cells Ihres Grafiktabletts neu programmieren, indem Sie den Gerätetreiber ändern.

1. **Die Registerkarte Info:** Die Registerkarte Info zeigt die Geräte an, mit denen Sie Ihr Tablett bedienen können. Dazu gehören der Stift, das Tablett selbst und alle Sprachen der Benutzeroberfläche.

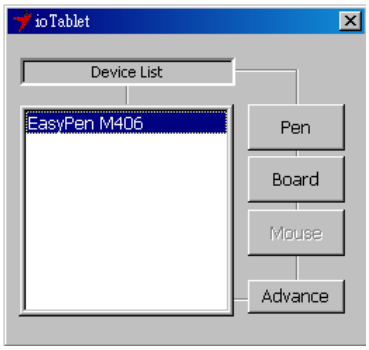

- **Nachdem der Tablett-Treiber unter Windows installiert ist, unterstützt die Tablett-PC-Funktionseinstellung Druck in MS Journal, OneNote (2003 - 07), usw.**

2. Kabelloser Stift

2.1 Tastenname:

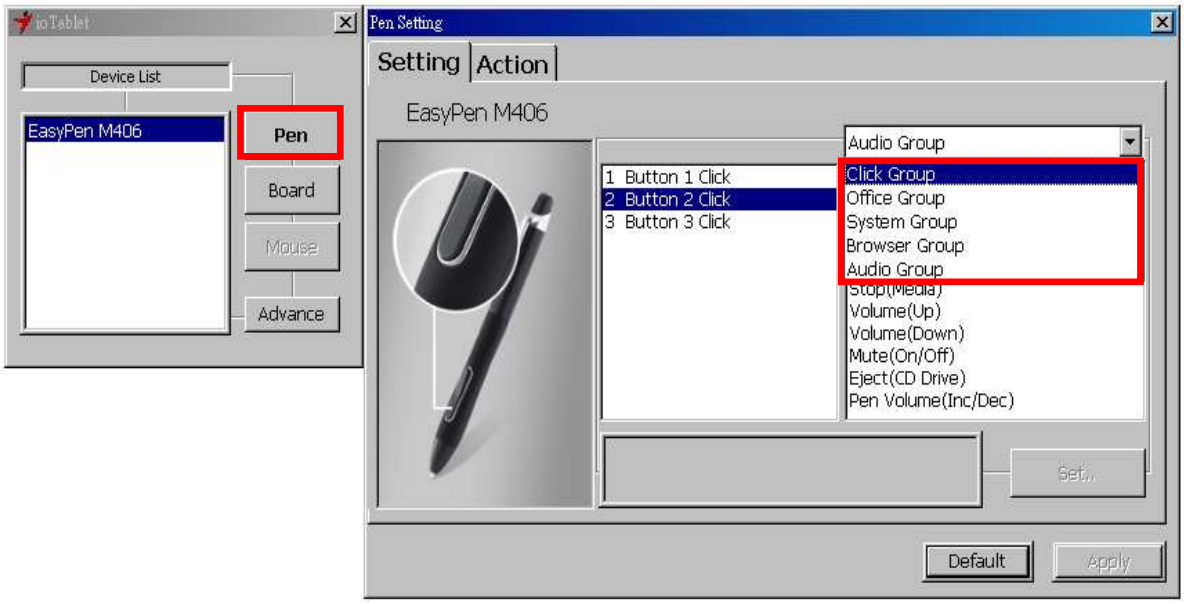

Sie können die Funktionen der Stiftspitze und der zwei Schaft-Tasten neu programmieren, indem Sie den Tastennamen aus dem Dropdown-Menü auswählen und diesem einen Befehl einer herkömmlichen Drei-Tasten-Maus zuweisen. Die programmierbare Gruppe umfasst:
Klick-Gruppe: Klicken, Scrollen, Feststellen usw.
Office-Gruppe: Kopieren, Speichern, Rückgängig usw.
System-Gruppe: Arbeitsplatz, Eigene Bilder, Media Player usw.
Browser-Gruppe: Eine Seite zurück, Eine Seite vor, Neu laden usw.
Audio-Gruppe: Wiedergabe, Stopp, Stumm usw.
Wählen Sie einfach die Funktion, die Sie wünschen, und drücken “Apply (Übernehmen)”, um sie zu aktivieren.

2.2 Einstellen des Modus:

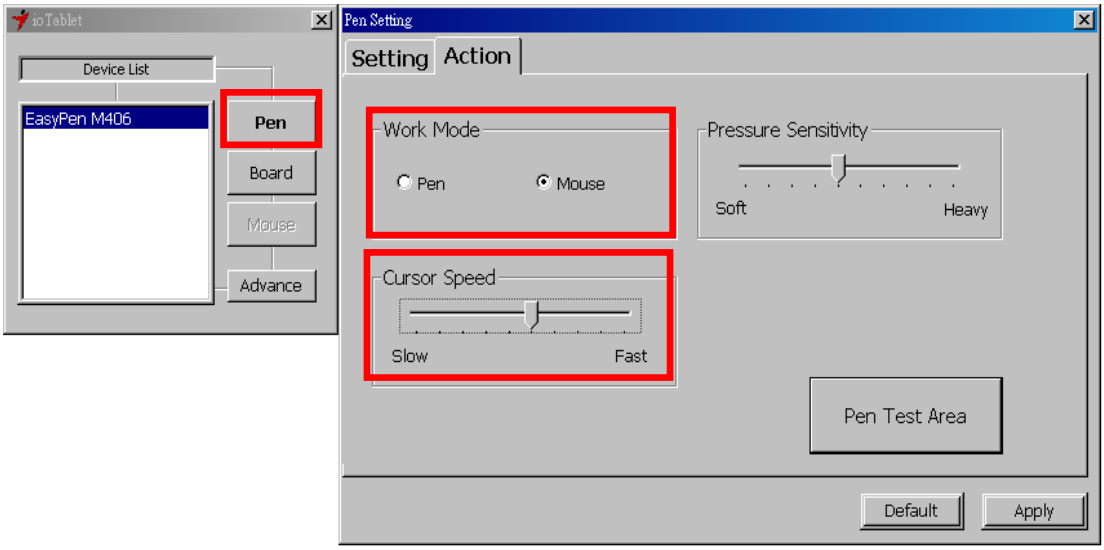

Das Tablett bietet einen Stift- und einen Mausmodus, je nach Ihren Zeichenbedürfnissen.

1. Stift-Modus (Absoluter Modus): Verwenden Sie den Stift zum Zeichnen, Zeigen, Klicken und Unterschreiben.
2. Maus-Modus (Relativer Modus): Verwenden Sie den Stift als herkömmliche Maus.

*Im Maus-Modus können Sie die Cursorgeschwindigkeit zwischen langsam und schnell einstellen.

2.3 Einstellen der Druckempfindlichkeit des Stifts:

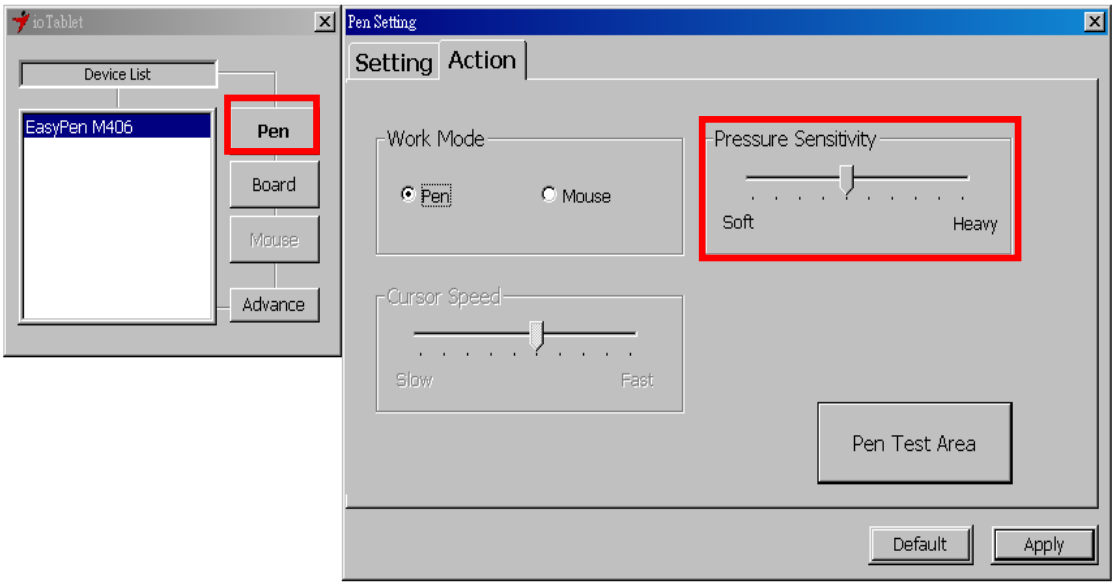

Dieser Tablettstift verfügt über 1024 Druckempfindlichkeitsstufen für alle Formen und Dicken. Ziehen Sie den Schieberegler im Empfindlichkeitsbalken auf die gewünschte Stufe. Zeichnen Sie im Testbereich eine Linie, indem Sie die Stiftspitze auf das Tablett-Pad drücken.

2.4 Standard:

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Default (Standard)**, um zu den Werkseinstellungen zurückzukehren.

3. Tablett

3.1 Express-Tasten neu definieren:

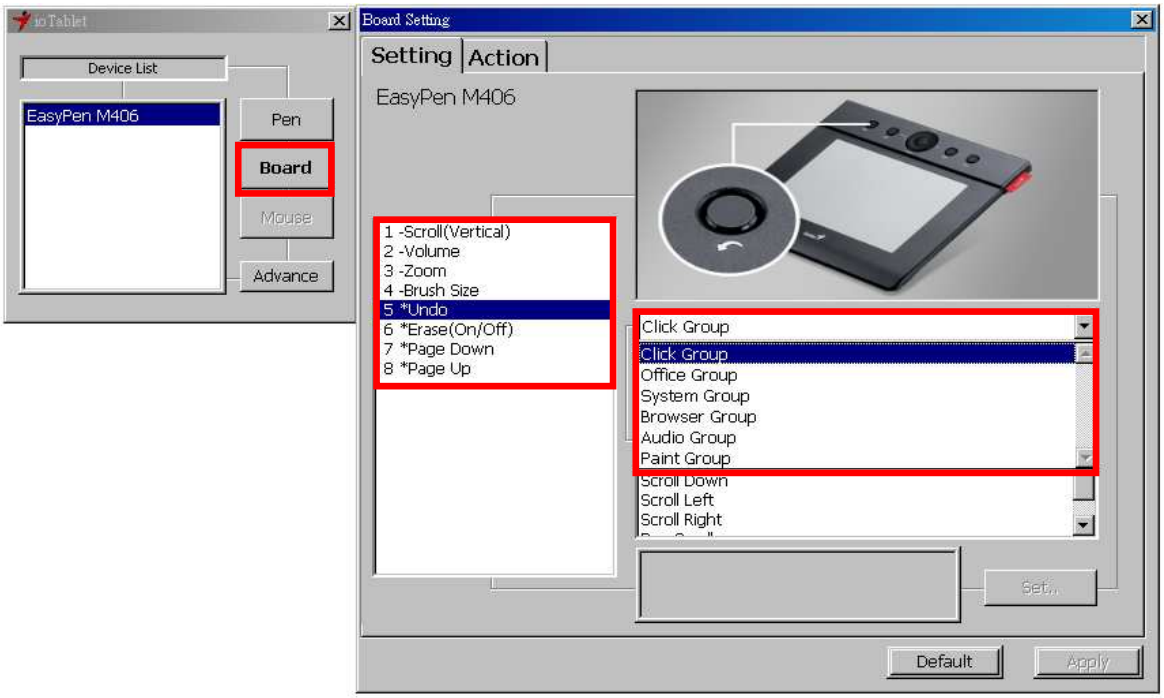

Alle verfügbaren Express-Tasten werden auf der linken Seite des Menüs angezeigt. Klicken Sie auf jede Taste, um ihr Symbol und ihre Position herauszufinden. Sie können alle Express-Tasten über das Dropdown-Menü unter der Tablettabbildung neu programmieren.

3.2 Definition des RollPads:

Die LED-Anzeige zeigt die aktuelle Funktion am RollPad an. Sie können eine andere Funktionsgruppe für das RollPad wählen. Die zur Verfügung stehenden Gruppen sind:
Scroll-Gruppe: Zoomen, Pinselgröße, Schichtumschalter usw.

3.3 Definition der Tablett-Express-Tasten:

Sie können aus den folgenden Gruppen auswählen:
Klick-Gruppe: Klicken, Scrollen, Feststellen usw.
Office-Gruppe: Kopieren, Speichern, Rückgängig usw.
System-Gruppe: Arbeitsplatz, Eigene Bilder, Media Player usw.
Browser-Gruppe: Eine Seite zurück, Eine Seite vor, Neu laden usw.
Audio-Gruppe: Wiedergabe, Stopp, Stumm usw.

Wählen Sie einfach die Funktion, die Sie wünschen, und drücken “Apply (Übernehmen)”, um sie zu aktivieren.

3.4 Standard

Die Express-Tasten werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

3.5 Arbeitsbereich des Tabletts:

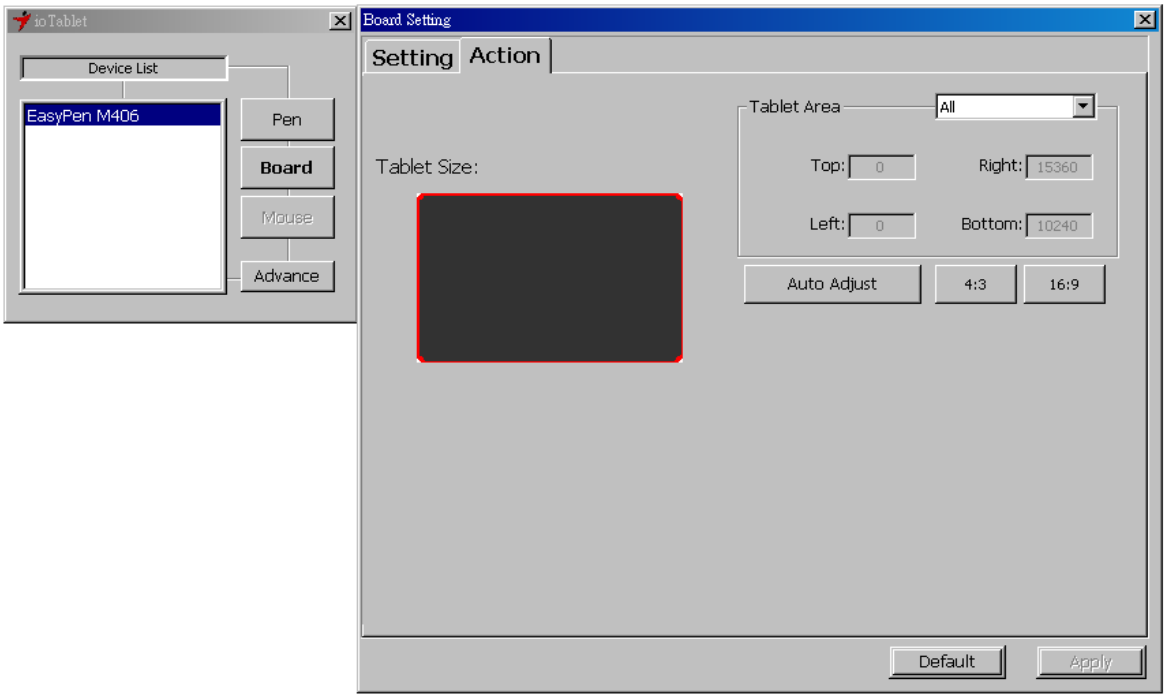

Es stehen zwei Modi zur Definition des Arbeitsbereichs zur Verfügung. Klicken Sie auf “Apply (Übernehmen)”, um ihn zu aktivieren.

1. All (Full Area) (Alles (Gesamter Bereich)): Wählen Sie den größtmöglichen Arbeitsbereich für die Tablettgröße.
2. Part (Programmable Area) (Teilweise (Programmierbarer Bereich)): Hiermit können Sie die Abmessungen für Oben, Unten, Links und Rechts definieren. Definieren Sie die Größe, indem Sie die entsprechenden Zahlen in die Leerfelder eingeben.

3.6 Seitenverhältnis ändern:

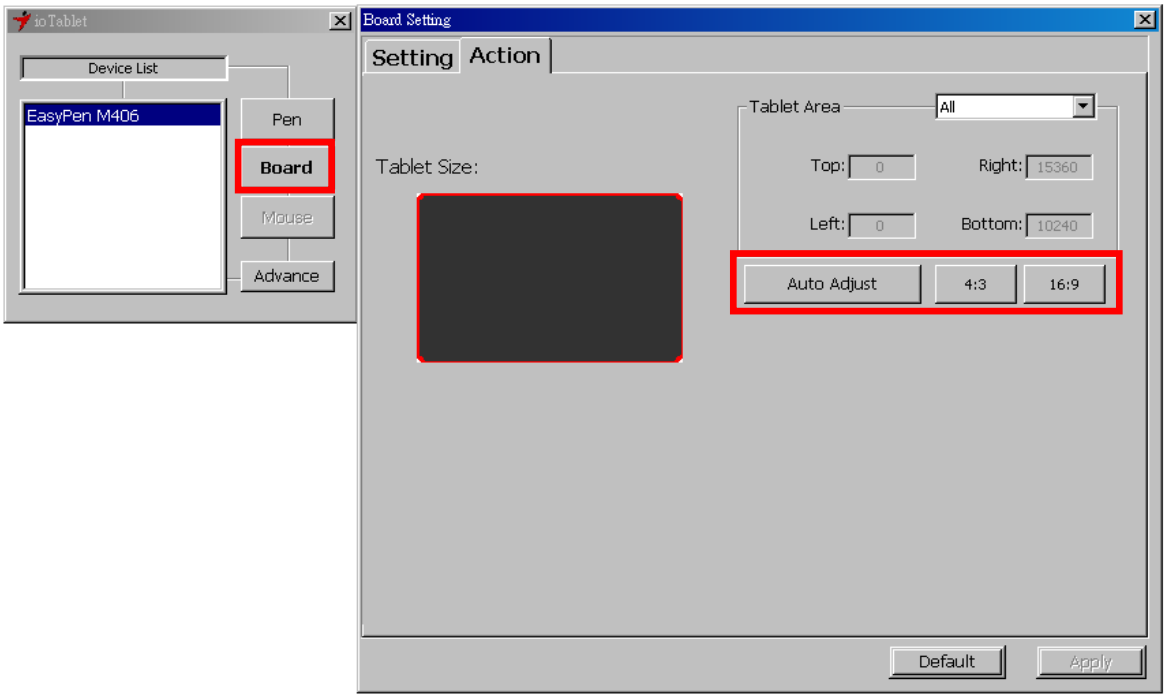

Dieses Tablett kann gemäß Ihrem LCD-Display angepasst werden.

A. Stellen Sie den Arbeitsbereich des Tabletts auf die Größe des Bildschirms ein, indem Sie auf “Auto Adjust (Automatisch anpassen)” klicken.
B. Schalten Sie das Seitenverhältnis zwischen 4:3 (Standard) oder 16:9 (Breitbild) um.

III. Aufbewahren des Digitalstifts und Wechsel der Stiftbatterie & -spitze

1. Richtiges Aufbewahren des Digitalstifts:
Achten Sie beim Aufbewahren des Digitalstifts darauf, dass die Spitze nichts berührt. Lassen Sie insbesondere den Stift niemals mit der Spitze nach unten in einer Tasse oder einem Stifthalter stehen. Es wird empfohlen, den Stift in einen Stifthalter zu legen oder ihn mit der Stiftspitze nach oben aufzubewahren oder ihn waagerecht zu lagern, ohne dass andere Objekte die Stiftspitze berühren.

2. Stiftspitze des drahtlosen Stifts wechseln
A: Ziehen Sie die Stiftspitze mit dem Pen Clip aus dem Digitalstift heraus.

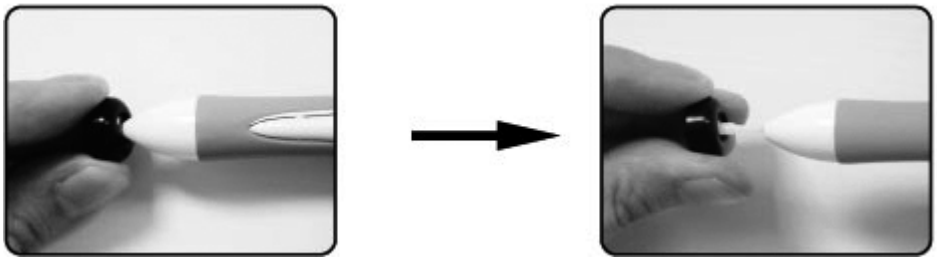

B: Drücken Sie die Stiftspitze in den Digitalstift hinein.

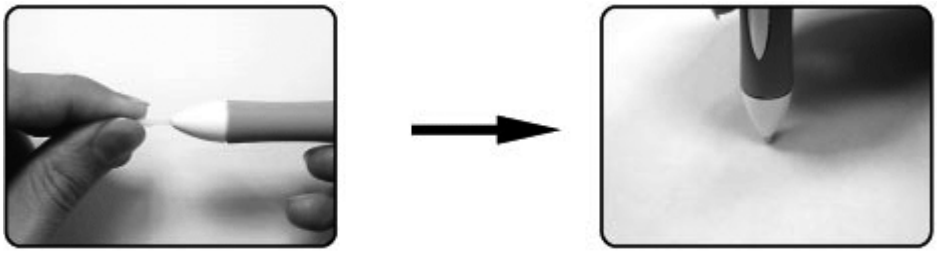

IV. Fragen & Antworten

Frage 1: Woher bekomme ich die neuesten Updates oder wie kann ich die Software deinstallieren?
Antwort: Sie können die neueste Treiberversion von unserer Webseite herunterladen.

1. Ihren alten Treiber deinstallieren: **Klicken Sie auf** [**Start**] ► **[(Alle) Programme]** ► **[TABLETT]** ► **[Deinstallation].**
2. Laden Sie die neueste Version des Treibers im Downloadbereich herunter und speichern ihn auf Ihrer Festplatte.
3. Entpacken Sie die Datei in einen Ordner auf Ihrer Festplatte (mit der in Windows integrierten Unzip-Funktion oder einem Programm wie Winzip).
4. Doppelklicken Sie in dem Ordner, in den Sie die Datei entpackt haben, auf Setup.exe.

Frage 2: Das Tablett funktioniert nicht. Was kann ich machen?

Prüfen Sie, ob Folgendes in Ordnung ist.

1. Ziehen Sie den USB-Stecker des Tabletts aus dem Computer.
2. Deinstallieren Sie den Tablett-Treiber vom System.
3. Verbinden Sie den USB-Stecker des Tabletts erneut mit dem Computer.
   3.1 Überprüfen Sie, ob die LED des Tabletts an ist oder nicht? Wenn die LED nicht leuchtet, bedeutet dies, dass Ihr Tablett defekt ist.
   3.2 Testen Sie Ihren Stift im Arbeitsbereich des Tabletts. Wenn er wie eine Maus funktioniert, bedeutet dies, dass die Hardware OK ist.
4. Sie können die neueste Treiberversion direkt von unserer Webseite www.geniusnet.com herunterladen.
5. Installieren Sie die neue Treiberversion. Danach müssen Sie Ihren Computer neu starten.
6. Nachdem Sie Ihren Computer neu gestartet haben, finden Sie am unteren rechten Bildschirmrand das Symbol für das Tablett ( ).
   6.1 Wenn Sie das Tablett-Symbol ( ) nicht am unteren rechten Bildschirmrand finden können, bedeutet dies, dass die Treiberinstallation fehlgeschlagen ist. Dies kann auf ein Inkompatibilitätsproblem hinweisen.
   6.2 Überprüfen Sie [Arbeitsplatz] ► [Eigenschaften] ► [Hardware] ► [Geräte-Manager]. Wenn ein Ausrufezeichen angezeigt wird bedeutet dies, dass der installierte Tablett-Treiber nicht mit dem Windows-System kompatibel ist.